

## LiteBook L3 Guide de démarrage rapide LP1402



**Condor electronics**  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS  
TUV Rheinland 18001:2007  
WWW.TUV.COM  
ID 9105081967

**SPA CONDOR ELECTRONICS**  
Z.A N°70, Route de M'sila, B.D.Arréridj 34000 - Algérie  
WWW.condor.dz

### I. Précautions de sécurité


1. La prise de courant doit être installée près de l'équipement ou à des endroits faciles d'accès. Lors du branchement ou débranchement du câble d'alimentation, évitez de le tirer directement (Tirez le câble d'alimentation par la fiche afin de garantir la sécurité contre l'électrocution).
2. Ne mettez pas le produit dans des endroits proche de l'eau.
3. En cas d'installation, veuillez placer le produit sur une fondation d'appui stable. Ce produit pourrait tomber d'un emplacement instable, ce qui causerait des dommages graves.
4. Ne mettez pas le produit dans des endroits où les mouvements de personnes sont fréquents et ce pour éviter de piétiner les câbles électriques. Assurez-vous de ne mettre aucun objet sur le câble d'alimentation.
5. Suivez tous les avertissements et les indications sur les produits.
6. Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pour une longue période, veuillez le débrancher de la prise de courant en guise d'éviter la tension transitoire excessive qui pourrait causer des dommages.
7. Ne versez aucun liquide sur le produit. Cette action pourrait provoquer des risques d'incendie ou d'électrocution.
8. En cas d'une de ces situations, il doit être réparé par un professionnel:

- \* Le réseau électrique ou la prise de courant a été cassée.
- \* Du liquide a été versé sur le produit.
- \* Le produit a été mouillé par la pluie ou de l'eau.
- \* Si vous suivez les instructions de fonctionnement, mais le produit ne marche pas convenablement.
- \* Si le produit a subi une chute ou sa coque a été cassée.
- \* Si le produit a des dommages apparents.

1

9. Pour la température d'utilisation et de rangement, voir les spécifications du produit. Si le produit n'est pas utilisé et n'est pas rangé dans la température citée, cela pourrait causer des dommages irréparables.
  10. N'utilisez pas l'adaptateur d'alimentation dans des endroits près de l'eau ou autres liquides. Ne versez aucun liquide sur lui.
- Note:**  
Toutes les images et les schémas contenus dans ce manuel sont des références. Basez-vous sur l'objet réel.

### II. Vue générale

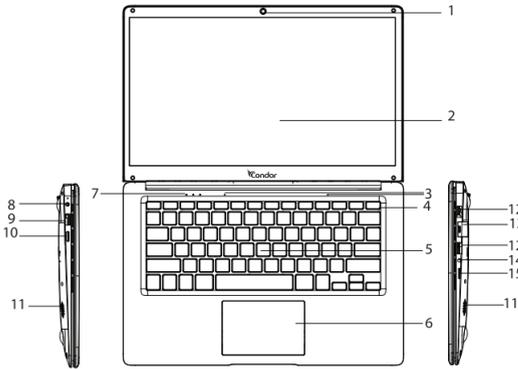

2

1	Webcam intégré	8	Port adaptateur secteur
2	Ecran	9	Port USB 3.0
3	Microphone	10	Port HDMI
4	Bouton d'alimentation	11	Haut parleur
5	Clavier	12	Port USB 2.0
6	Pavé tactile	13	Port RJ45
7	Indicatrues d'états	14	Prise audio 3.5mm
		15	Lecteur de carte MicroSD

### III. Introduction du Bureau

#### 1. écran de démarrage Windows 10:

Dans l'écran de démarrage, vous pouvez voir beaucoup de programmes et applications installés, qui sont affichés dans la forme "magnétique". Cette forme vous permet de parcourir et accéder facilement aux applications.  
Vous devez vous connecter sur votre compte Microsoft avant l'exécution complète du programme d'application.



3

#### 2. Introduction à l'interface d'application

En outre des programmes d'application déjà installés sur l'écran de démarrage, Cliquez sur l'icône « Toutes les applications » pour démarrer d'autres programmes ou applications.



Pour installer plus de programmes d'application dans l'interface de démarrage ou dans la barre de tâches :

- (1) Cliquez sur l'icône « Toutes les applications »
- (2) Cliquez sur l'application
- (3) Cliquez sur « Épingler à l'écran de démarrage » ou « Plus » -> « Épingler à la barre des tâches » (Voir les figures ci-dessous)




4




Pour annuler ou supprimer une application particulière dans l'écran de démarrage ou dans la barre des tâches :

- (1) Cliquez sur l'application
- (2) Cliquez sur « Supprimer du menu Démarrer » ou « Détacher de la barre des tâches » (Voir les figures ci-dessous)

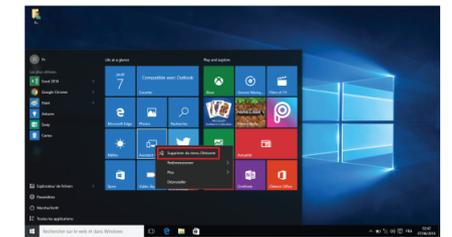


5

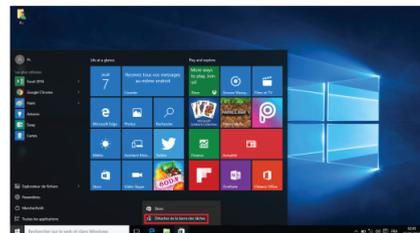

### 3. Le menu de Démarrage

Appuyez sur « Démarrer » pour afficher : Explorateur de fichiers, Paramètres, Marche/Arrêt et Toutes les applications

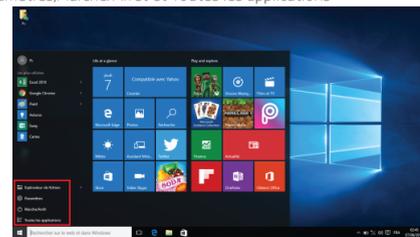


Marche/Arrêt

Mettre en veille, Arrêter ou Redémarrer

6


### Explorateur de fichiers

Pour accéder à l'explorateur des fichiers

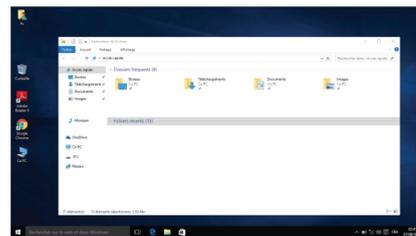

### Paramètres

Pour accéder aux paramètres

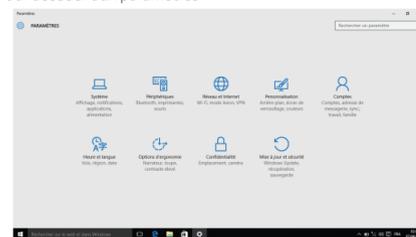


7

### Toutes les applications

Pour afficher plus d'applications



Pour Rechercher sur le web et dans Windows

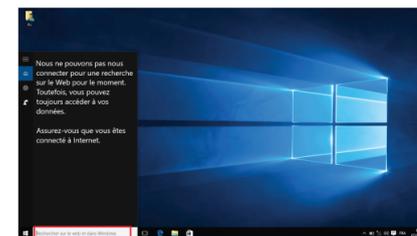

8


### Centre de notification

Le centre de notification permet d'afficher les nouvelles notifications et l'accès rapide aux paramètres (activer/désactiver) Wi-Fi, Bluetooth ... etc



### 4. Interface d'exploitation multitâche

Cliquez sur l'icône « affichage des tâches », pour afficher les applications en cours d'exécution; vous pouvez les ouvrir ou les supprimer.

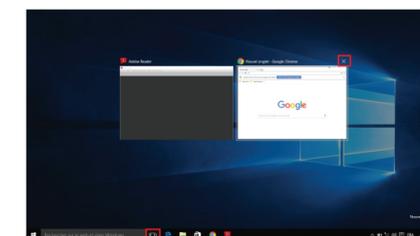

9

### IV. Opérations de base

#### 1. Mettre en veille, Arrêter et Redémarrer



Appuyez sur « Démarrer » -> « Marche/Arrêt » -> « Arrêter », « Redémarrer » ou « Mettre en veille »



10