SENSBook S2

Guide de démarage rapide

LP1401



Condor electronics

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS
TÜVRheinland 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105081967

SPA CONDOR ELECTRONICS
Z.A N°70, Route de M'sila, BJB,Amirouj 34000 - Algérie
www.condor.dz

1

I. Précautions de sécurité

1.La prise de courant doit être installée près de l'équipement ou à des endroits faciles d'accès. Lors du branchement ou débranchement du câble d'alimentation, évitez de le tirer directement (Tirez le câble d'allimentation par la fiche afin de garantir la sécurité contre l'électrocution).
2. Ne mettez pas le produit dans des endroits proche de l'eau.
3. En cas d'installation, veuillez placer le produit sur une fondation d'appui stable. Ce produit pourrait tomber d'un emplacement instable, ce qui causerait des endommagements graves.
4. Ne mettez pas le produit dans des endroits ou les mouvements de personnes sont fréquents et ce pour éviter de piétiner les câbles électriques. Assurez-vous de ne mettre aucun objet sur le câble d'allimentation.
5. Suivez tous les avertissements et les indications sur les produits.
6. Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pour une longue période, veuillez le débrancher de la prise de courant en guise d'éviter la tension transitoire excessive qui pourrait causer des endommagements.
7. Ne versez aucun liquide sur le produit. Cette action pourrait provoquer des risques d'incendie ou d'électrocution.
8. En cas d'une de ces situations, il doit être réparé par un professionnel:

* Le réseau électrique ou la prise de courant a été cassée.
* Du liquide a été versé sur le produit.
* Le produit a été mouillé par la pluie ou de l'eau.
* Si vous suivez les instructions de fonctionnement, mais le produit ne marche pas convenablement.
* Si le produit a subi une chute ou sa coque a été cassée.
* Si le produit a des endommagements apparents.

9. Pour la température d'utilisation et de rangement, voir les spécifications du produit. Si le produit n'est pas utilisé et n'est pas rangé dans la température citée, cela pourrait causer des endommagements irréparables.
10. N'utilisez pas l'adaptateur d'alimentation dans des endroits près de l'eau ou autres liquides. Ne versez aucun liquide sur lui.

Note:
Toutes les images et les schémas contenus dans ce manuel sont des références. Basez-vous sur l'objet réel.

2

II. Vue générale




1	Webcam intégré	9	Port RJ45
2	Ecran	10	Port HDMI
3	Bouton d'alimentation	11	Port USB 3.0
4	Clavier	12	Port USB type C
5	Pavé tactile	13	Lecteur/Graveur DVD
6	Microphone	14	Port USB 2.0
7	Port adaptateur secteur	15	Prise microphone 3.5mm
8	Port VGA	16	Prise audio 3.5mm

III. Introduction du Bureau

1. écran de démarrage Windows 10:

Dans l'écran de démarrage, vous pouvez voir beaucoup de programmes et applications installés, qui sont affichés dans la forme "magnétique", Cette forme vous permet de parcourir et accéder facilement aux applications.
Vous devez vous connecter sur votre compte Microsoft avant l'exécution complète du programme d'application.

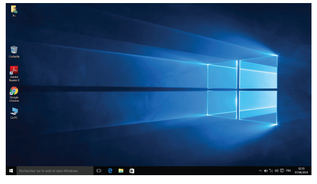

3

2. Introduction à l'interface d'application

En outre des programmes d'application déjà installés sur l'écran de démarrage, Cliquez sur l'icône « Toutes les applications » pour démarrer d'autres programmes ou applications.




Pour installer plus de programmes d'application dans l'interface de démarrage ou dans la barre de tâches :
(1) Cliquez sur l'icône « Toutes les applications »
(2) Clique droite sur l'application
(3) Cliquez s ur « Épingler à l'écran de démarrage » ou « Plus » -> « Épingler à la barre des tâches » (Voir les figures ci-dessous)



4



Pour annuler ou supprimer une application particulière dans l'écran de démarrage ou dans la barre des tâches :
(1) Clique droite sur l'application
(2) Cliquez sur « Supprimer du menu Démarrer » ou «Détacher de la barre des tâches » (Voir les figures ci-dessous)

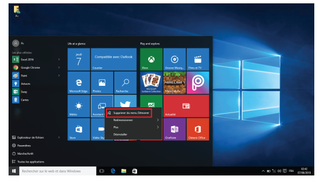

5



3. Le menu de Démarrage

Appuyez sur « Démarrer » pour afficher : Explorateur de fichiers, Paramètres,Marche/Arrêt et Toutes les applications






Mettre en veille, Arrêter ou Redémarrer

6




Pour accéder à l'explorateur des fichiers

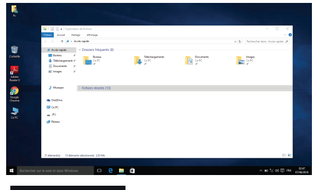




Pour accéder aux paramètres

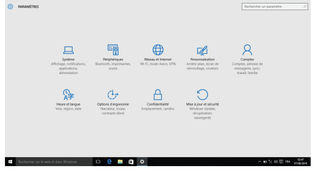


7



Pour afficher plus d'applications




Pour Rechercher sur le web et dans Windows

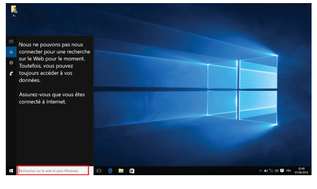

8


Centre de notification

Le centre de notification permet d'afficher les nouvelles notifications et l'accès rapide aux paramètres (activer\désactiver) Wi-Fi, Bluetooth ... etc

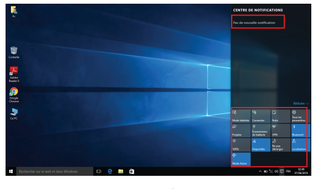

4. Interface d'exploitation multitâche


Cliquez sur l'icône « affichage des tâches », pour afficher les applications en cours d'exécution; vous pouvez les ouvrir ou les supprimer.

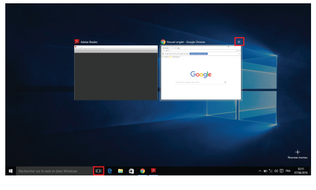

9

IV. Opérations de base

1. Mettre en veille, Arrêter et Redémarrer

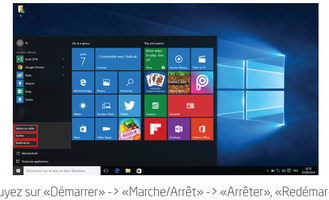

Appuyez sur «Démarrer» - > «Marche/Arrêt» - > «Arrêter», «Redémarrer» ou «Mettre en veille»



10