


BUZZ 1 Plus

Smartphone

Guide de démarrage rapide

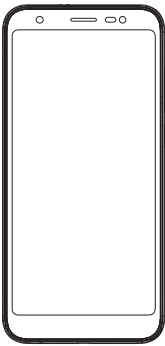

ACE

ACE France

Info@acemobile.fr | www.acemobile.fr

1. INFORMATION SUR LA SECURITE DU PRODUIT

Pour votre sécurité

Vous devez lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil (téléphone) pour vous assurer d'une utilisation sûre et appropriée.

Eteindre dans les hôpitaux

Respectez les dispositions ou règlements pertinents. Veuillez éteindre votre appareil (téléphone) à proximité d'équipements médicaux.

Eteindre dans les stations de services

N'utilisez pas le appareil (téléphone) dans les stations-service ou à proximité de combustible ou de produits chimiques.

Les cartes SIM et SD sont portables

Gardez votre appareil (téléphone), ces parties et ces accessoires hors de la portée des enfants. Les petites pièces pourraient être avalées.

Batterie


Ne laissez pas la batterie se décharger complètement, car cela peut endommager la batterie, ce qui peut entraîner un incendie. Ne jetez pas la batterie dans le feu afin d'éviter le danger. Lorsque la batterie ne peut plus être utilisée, veuillez vous en débarrasser de façon sécuritaire pour préserver l'environnement. Ne tentez pas de démonter la batterie. Si la batterie ou le chargeur sont endommagés ou usés, veuillez les remplacer avec une batterie de la même marque.

Utiliser un équipement de qualité

Utilisez nos équipements et nos pièces de rechange ACE afin d'éviter les risques.

2.A PROPOS DU TELEPHONE

Vue générale

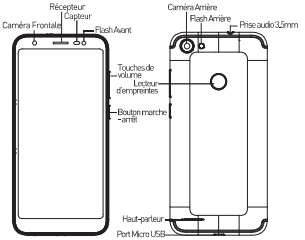

2) Retirez la batterie et installez les cartes SIM et SD. Placez les cartes avec la puce tournée vers le bas puis faites les glisser dans leurs boîtes. Assurez-vous qu'elles sont correctement insérées.

Fonctions des touches

Boutons et touches	Fonctions
Bouton marche-arrêt	Appuyez pour allumer l'écran
Bouton de volume	Appuyez tout en maintenant afin d'allumer/éteindre/redémarrer le téléphone, activer le mode avion ou silencieux
Bouton de volume	Appuyez pour ajuster le volume du dispositif.

3.AVANT L'UTILISATION

Le téléphone est un mobile Double SIM qui vous permet d'utiliser deux réseaux mobiles

Insérer les cartes SIM et la carte SD

1) Éteignez le téléphone portable, puis retirez le couvercle comme indiqué sur la figure.

4.MISE EN MARCHÉ

Fonction Basique

Allumer le téléphone
Appuyez sur la touche d'alimentation pendant un certain temps pour allumer le téléphone.

Éteindre le téléphone
Appuyez longuement sur la touche d'alimentation jusqu'à ce qu'un menu s'affiche. Choisissez "fermer" pour éteindre le téléphone.

Redémarrer le téléphone
Appuyez longuement sur la touche d'alimentation jusqu'à ce qu'un menu s'affiche. Choisissez "Redémarrer" pour éteindre le téléphone.

Verrouillez l'écran
Option 1. Appuyez sur la touche d'alimentation pour éteindre l'écran et le verrouiller
Option 2. L'écran se verrouille automatiquement si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un moment.

Déverrouillez l'écran
Appuyez sur la touche d'alimentation, puis faites glisser vers le haut pour déverrouiller.

5.COMMUNICATION ET CONNEXION

Passer un appel

- Appuyez sur l'icône du téléphone sur l'écran d'accueil.
- Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer.
- Appuyez l'icône du téléphone pour composer le numéro que vous avez entré.

Envoyez un message

Vous pouvez utiliser le téléphone pour échanger des messages texte et des messages multimédias avec d'autres personnes. Les messages du même contact seront regroupés dans une liste de conversations. Ils vous pouvez voir l'historique complet de vos messages avec une personne facilement.

Wi-Fi

Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil qui peut fournir un accès internet jusqu'à une distance de 100 mètres, en fonction du routeur Wi-Fi et de votre environnement. Vous pouvez configurer le Wi-Fi comme suit.
Paramètres -> Wi-Fi pour l'activer
L'appareil recherche les réseaux WLAN disponibles et affiche les noms de ceux qu'il trouve.
Appuyez sur un des réseaux répertoriés et entrez le mot de passe, si vous y êtes.

6.INFORMATION SUR LE PRODUIT

Le type du chargeur est A95010C02, la sortie 5Vdc/1.0A.L'appareil est limité à l'utilisation à l'intérieur seulement lorsque vous utilisez la gamme de fréquence de 5130-5350 MHz. L'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible.

US	AU	CA	IN	IE	NZ
SG	ZA	GB	FR	BE	CA
CH	AE	BH	DE	EG	IQ
JO	KW	LB	LY	MA	OM
QA	SA	SD	SY	TN	YE

WWAN	Prend en charge les bandes(MHz)	Puissance maximale:
	GSMD50-Tx 824-850,Rx 869-895	33dBm
	GSMD50-Tx 880-915,Rx 925-960	33dBm
	GSM1800-Tx 1710-1785,Rx 1805-1880	30dBm
	GSM1900-Tx 1850-1910,Rx 1930-1990	30dBm
	WCDMA Band 1Tx 1920-1980,Rx 2110-2170	24dBm
	WCDMA Band 7Tx 824-850,Rx 869-895	24dBm
	WCDMA Band 8Tx 880-915,Rx 925-960	24dBm
	WCDMA Band 11Tx 1920-1980,Rx 2110-2170	24dBm
	LTE Band 3Tx 1710-1785,Rx 1805-1880	24dBm
	LTE Band 7Tx 2520-2570,Rx 2620-2670	24dBm
	LTE Band 8Tx 880-915,Rx 925-960	24dBm
	LTE Band 20Tx 832-862,Rx 791-821	24dBm
	LTE Band 36Tx 2620-2670,Rx 2670-2720	24dBm
	LTE Band 41Tx 2496-2670,Rx 2496-2670	24dBm

WLAN	Fréquence(MHz):	Puissance maximale:
	2412-2422	19dBm

BT	Fréquence(MHz):	Puissance maximale:
	2412-2422	8dBm

7.NOTES ET AVERTISSEMENTS

Avertissements opérationnels

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE FONCTIONNEMENT SECURISE ET EFFICACE. Lisez ces informations avant d'utiliser votre appareil (téléphone). Pour un fonctionnement sécurisé et efficace de votre appareil (téléphone), il est important d'observer ces consignes :

8


9

10

11

2.A PROPOS DU TELEPHONE

Vue générale

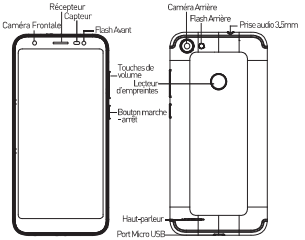

2) Retirez la batterie et installez les cartes SIM et SD. Placez les cartes avec la puce tournée vers le bas puis faites les glisser dans leurs boîtes. Assurez-vous qu'elles sont correctement insérées.

Fonctions des touches

Boutons et touches	Fonctions
Bouton marche-arrêt	Appuyez pour allumer l'écran
Bouton de volume	Appuyez tout en maintenant afin d'allumer/éteindre/redémarrer le téléphone, activer le mode avion ou silencieux
Bouton de volume	Appuyez pour ajuster le volume du dispositif.

3.AVANT L'UTILISATION

Le téléphone est un mobile Double SIM qui vous permet d'utiliser deux réseaux mobiles

Insérer les cartes SIM et la carte SD

1) Éteignez le téléphone portable, puis retirez le couvercle comme indiqué sur la figure.

4.MISE EN MARCHÉ

Fonction Basique

Allumer le téléphone
Appuyez sur la touche d'alimentation pendant un certain temps pour allumer le téléphone.

Éteindre le téléphone
Appuyez longuement sur la touche d'alimentation jusqu'à ce qu'un menu s'affiche. Choisissez "fermer" pour éteindre le téléphone.

Redémarrer le téléphone
Appuyez longuement sur la touche d'alimentation jusqu'à ce qu'un menu s'affiche. Choisissez "Redémarrer" pour éteindre le téléphone.

Verrouillez l'écran
Option 1. Appuyez sur la touche d'alimentation pour éteindre l'écran et le verrouiller
Option 2. L'écran se verrouille automatiquement si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un moment.

Déverrouillez l'écran
Appuyez sur la touche d'alimentation, puis faites glisser vers le haut pour déverrouiller.

5.COMMUNICATION ET CONNEXION

Passer un appel

- Appuyez sur l'icône du téléphone sur l'écran d'accueil.
- Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer.
- Appuyez l'icône du téléphone pour composer le numéro que vous avez entré.

Envoyez un message

Vous pouvez utiliser le téléphone pour échanger des messages texte et des messages multimédias avec d'autres personnes. Les messages du même contact seront regroupés dans une liste de conversations. Ils vous pouvez voir l'historique complet de vos messages avec une personne facilement.

Wi-Fi

Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil qui peut fournir un accès internet jusqu'à une distance de 100 mètres, en fonction du routeur Wi-Fi et de votre environnement. Vous pouvez configurer le Wi-Fi comme suit.
Paramètres -> Wi-Fi pour l'activer
L'appareil recherche les réseaux WLAN disponibles et affiche les noms de ceux qu'il trouve.
Appuyez sur un des réseaux répertoriés et entrez le mot de passe, si vous y êtes.

6.INFORMATION SUR LE PRODUIT

Le type du chargeur est A95010C02, la sortie 5Vdc/1.0A.L'appareil est limité à l'utilisation à l'intérieur seulement lorsque vous utilisez la gamme de fréquence de 5130-5350 MHz. L'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible.

US	AU	CA	IN	IE	NZ
SG	ZA	GB	FR	BE	CA
CH	AE	BH	DE	EG	IQ
JO	KW	LB	LY	MA	OM
QA	SA	SD	SY	TN	YE

WWAN	Prend en charge les bandes(MHz)	Puissance maximale:
	GSMD50-Tx 824-850,Rx 869-895	33dBm
	GSMD50-Tx 880-915,Rx 925-960	33dBm
	GSM1800-Tx 1710-1785,Rx 1805-1880	30dBm
	GSM1900-Tx 1850-1910,Rx 1930-1990	30dBm
	WCDMA Band 1Tx 1920-1980,Rx 2110-2170	24dBm
	WCDMA Band 7Tx 824-850,Rx 869-895	24dBm
	WCDMA Band 8Tx 880-915,Rx 925-960	24dBm
	WCDMA Band 11Tx 1920-1980,Rx 2110-2170	24dBm
	LTE Band 3Tx 1710-1785,Rx 1805-1880	24dBm
	LTE Band 7Tx 2520-2570,Rx 2620-2670	24dBm
	LTE Band 8Tx 880-915,Rx 925-960	24dBm
	LTE Band 20Tx 832-862,Rx 791-821	24dBm
	LTE Band 36Tx 2620-2670,Rx 2670-2720	24dBm
	LTE Band 41Tx 2496-2670,Rx 2496-2670	24dBm

WLAN	Fréquence(MHz):	Puissance maximale:
	2412-2422	19dBm

BT	Fréquence(MHz):	Puissance maximale:
	2412-2422	8dBm

7.NOTES ET AVERTISSEMENTS

Avertissements opérationnels

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE FONCTIONNEMENT SECURISE ET EFFICACE. Lisez ces informations avant d'utiliser votre appareil (téléphone). Pour un fonctionnement sécurisé et efficace de votre appareil (téléphone), il est important d'observer ces consignes :

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11