BUZZ 1
الهاتف الذكي
دليل التشغيل السريع

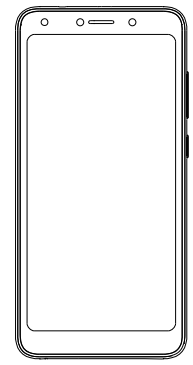

ACE France
Info@acemobile.fr I www.acemobile.fr

إشعار
حقوق الطبع و النشر © ACE France 2018

قد لا يتم الكشف عن المعلومات الواردة في هذا الدليل لأطراف ثالثة أو مستنسخة في أي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية صريحة من ACE France

العلامات التجارية

ACE و الشعار ACE هو علامة مسجلة ل ACE France

معلومات عن دليل الإستعمال

محتوى الدليل صحيح، عندما يتم تحريره.هذا الدليل هو للإعلام فقط ويخضع للتغيير دون إشعارمسبق. وقد بذلت مجهودات معتبرة في إعداد هذا الدليل لضمان دقته لا تتحمل شركة ACE France أية مسؤولية ناجمة عن أي أخطاء أو سهو في هذا الدليل، أو عن استخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

نعمل شركة ACE France على سياسة التطوير المستمر.

تحتفظ ACE France بالحق في إجراء تحسينات، تغييرات أو تعديلات في تصميم الجهاز(هاتف) أو في المعلومات الواردة في الدليل دون أي الزام بإخطار أي شخص عن هذه التعديلات والتغييرات ودون إشعار مسبق،قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن الجهاز(هاتف) الخاص بك، وهذا يتوقف على البرامج المثبتة في الجهاز، بطاقة SIM أو مزود الخدمة الخاص بك و هي خاليه للتغيير دون إشعار مسبق.

للاستفادة من خدمات البيانات مثل الرسائل،التحميل والتنزيل ،الممارسة التفاعلية أو استخدام خدمات الموقع ،سيترتب عليك تكاليف إضافية .ولتجنب دفع رسوم إضافية، ولمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

1.معلومات حول سلامة المنتوج

لسلامتك

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز (هاتف) لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

أغلق الجهاز (هاتف) في المستشفيات

الرجاء التقيد بالأحكام والقواعد ذات الصلة. يرجى إيقاف الجهاز (هاتف) بالقرب من المعدات الطبية.

أغلق الجهاز (هاتف) أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الجهاز (هاتف) في محطة البنزين. لا تستخدم الجهاز (هاتف) قرب الوقود أو المواد الكيماوية.

بطاقات SIM و SD المحمولة

احفظ الجهاز (هاتف) وقطعه وملحقاته بعيدا عن متناول الأطفال.

البطارية

رجاء لا تدمر أو تلقي البطارية، قد تكون خطرة وتسبب الحريق.
يرجى عدم رمي البطارية في النار للفادي الخطر.
عندما يصبح من غير الممكن استخدام البطارية، يرجى وضعها في بيئة آمنة.
لا تحاول تفكيك البطارية.
إذا ما تم كسر البطارية أو الشاحن أو أصبحت قديمة، يرجى التوقف عن استخدامها، واستبدالها ببطارية معتمدة.

استخدم معدات ذات جودة

استخدم معدات ACE المعتمدة لتجنب الخطر.

السلامة على الطريق أولا

يرجى إبداء الاهتمام الكامل أثناء القيادة، وركن السيارة قبل استخدام الجهاز (هاتف). يرجى اتباع قواعد المرور المحلية.

التداخلات

قد تكون كافة الأجهزة اللاسلكية عرضة للتسبب بتداخلات مما قد يؤثر على أدائها.

اغلق الجهاز (هاتف) في الطائرة

الأجهزة اللاسلكية قد تتسبب في تشويش في الطائرة، ليس فقط من الخطر بل من غير القانوني استعمال الجهاز (هاتف) في الطائرة.

التعرض للموجات اللاسلكية
بيان عام عن طاقة الموجات اللاسلكية

يحتوي الجهاز(هاتف) على جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للموجات اللاسلكية الموصي به من قبل الإرشادات الدولية. وقد وضعت هذه الإرشادات من قبل المنظمة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حدا أمان مصمم لضمان حماية جميع الأشخاص، بغض النظر عن العمر والصحة.

تستخدم المبادئ التوجيهية وحدة قياس تعرف باسم معدل الامتصاص النوعي أو SAR. أقصى حد للأجهزة المحمولة هو 2 واط/ كغ وأعلى قيمة SAR لهذا الجهاز عند اختباره على الأذن كان 0,249 واط/ كغ، كما توفر الأجهزة اللاسلكية مجموعة من الوظائف، ويمكن استخدامها في مواقع أخرى، مثل على الجسم كما هو موضح في هذا الدليل.

بما أن SAR يقاس باستخدام أعلى طاقة مرسلة للجهاز، فإن SAR الحالي لهذا الجهاز أثناء الاستعمال يكون عادة أقل مما هو مبين أعلاه، وهذا ناتج عن التغييرات التلقائية على مستوى طاقة الجهاز للتأكد من أنه لا يستخدم سوى الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة للتواصل مع الشبكة.

معلومات هامة للسلامة تتعلق بالتعرض لإشعاع الموجات اللاسلكية(RF).
لضمان الإمتثال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية يجب إستعمال الجهاز الذكي (هاتف) على بعد لا يقل عن 5mm من الجسم.
عدم مراعاة هذه التعليمات يؤدي إلى التعرض لموجات تتجاوز الحد التوجيهي . "أعلى قيمة SAR لهذا الجهاز (هاتف) عند اختباره على الجسم هي 1,39 واط / كغ و هي متوافقة مع المعايير .في حين قد يكون هناك تباين في مستويات الإشعاع SAR بين مختلف الأجهزة الذكية وفي مواضع مختلفة فإن كلها تلبي المبادئ والتوجيهات الدولية ومتطلبات الاتحاد الأوروبي للتعرض لموجات إذا(RF).

الحد من التعرض للموجات اللاسلكية (RF)

بالنسبة للأفراد المعنيين بالحد من التعرض لمجالات تردد الراديو،تقدم منظمة الصحة العالمية النصيحة التالية:

تدابير وقائية: لا تشير المعلومات الحالية للحاجة لاتخاذ أي احتياطات خاصة لاستخدام الهواتف المحمولة.
في حال تخوف الأفراد وتريدهم في حماية أنفسهم من التعرض للموجات، فتخرج المنظمة الحد من طول المكالمات أو استعمال أجهزة "الأيادي الحرة" لإبقاء الأجهزة بعيدة عن الرأس والجسم.
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع من الصفحة الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية WHO

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/ar /

معلومات تنظيمية

الملاحظات والموافقات التالية تُطبّق في مناطق محددة على النحو المبين.
ACE France, 71 boulevard national Paris-La Garenne Colombes, France تحت.
نعلن أن الجهاز (هاتف) BUZZ 1 يتوافق مع المعايير والأحكام.

SAR: EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 62209-1:2016;EN 62209-2:2010; EN 50663:2017

EMC: EN 55032:2015; EN61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03); ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03); ETSI EN 301 489-19 V2.1.0(2017-03); ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11)

SAFETY: EN 60950-1:2006+A11: 2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013

RADIO: ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI TS 151 010-1 V12.8.0(2016-05); ETSI EN 301 908-1 V11.1.1(2016-07); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2(2017-08); ETSI EN 301 908-13 V11.1.2(2017-07); ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11); ETSI EN 303 345 V1.1.7(2017-03); ETSI EN 303 413 V1.1.1(2017-06)

CE

هذه الصعدات تمثل للمتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة مع التوجيه.

الحماية ضد السرقة

يتم التعرف على الجهاز (هاتف) الخاص بك عن طريق IMEI (رقم تسلسل الجهاز (هاتف) هو الموضح على ملصق العلبة وفي ذاكرة المنتج. يوصى بكتابة الرقم من المرة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز (هاتف) عن طريق إدخال * 06 #
الاحتفاظ به في مكان أمن. قد يطلب منك من طرف الشرطة أو مشغل الشبكة في حالة سرقة الجهاز (هاتف)، هذا الرقم يسمح بحظر استخدام هاتفك المحمول ومنع شخص ثالث من استخدامه. حتى مع وجود بطاقة SIM مختلفة.
هذا الرمز على الجهاز (هاتف)، البطارية والملحقات يعني أن هذه المنتجات يجب أن تؤخذ في نهاية فترة استخدامها إلى نقاط التجميع :

- مراكز البلدية للتخلص من النفايات في صناديق محددة لهذه المعدات.
- صناديق تجميع في نقاط البيع.

بعد ذلك سيتم إعادة دورتها وإعادة استخدام مكوناتها ومنع التخلص من المواد: المحلولة في الطبيعة.

في دول الإتحاد الأوربي

نقاط التجميع هذه مجانية.جميع المنتجات مع هذا الرمزيجب جلبها إلى هذه النقاط .

تنبيه:
حظر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح،تخلص من البطاريات المستعملة وفقا للتعليمات.

- إستخدم الجهاز (هاتف) فقط مع البطاريات وأجهزة الشحن وملحقات ACE الأصلية المرفقة مع الجهاز.

إصدار البرنامج: AS0218_V4.0_20181011

بعد إصدار المنتج، ستقوم الشركة المصنعة بإصدار تحديثات البرامج للصليح الأعطال و تعيير الوظائف.
تم التحقق من جميع نسخ البرامج التي تم إصدارها من قبل الشركة المصنعة وهي ما زالت متوافقة مع القواعد ذات الصلة.

2. تعرف على الهاتف

نظرةعامة

وظيفة المفاتيح

المفاتيح	الوظيفة
مفتاح تشغيل/ قفل الشاشة	• إضغط على هذا الزر لتشغيل/إيقاف الشاشة • إضغط على زر التشغيل/إيقاف/إعادة تشغيل الهاتف، أو تفعيل وضع الطائرة أو الوضع الصامت
مفتاح الصوت	• إضغط لضبط مستوى الصوت
مفتاح متعدد المهام	• إضغط لفتح قائمة التطبيقات المستعملة مؤخرا. • انقر على زر الدائرة لمسح كافة التطبيقات المستخدمة مؤخرا.
مفتاح الشاشة الرئيسية	• إضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية
مفتاح الرجوع	• إضغط للعودة إلى الشاشة السابقة

3.قبل التشغيل

الهاتف عبارة عن هاتف ثنائي بطاقة SIM يتيح لك إستعمال شبكتي جوال

إدخال وسحب بطاقاتSIM و بطاقة SD

الإدخال :

1)يرجى إيقاف تشغيل الهاتف ثم نزع الغطاء كما هو مبين في الصورة.
2) إنزع البطارية ثم ثبت بطاقاتSIM و SD ، ضع البطاقات في الموضع الخاص بها بحيث تكون نقطة التماس المعدنية موجهة إلى الأسفل،تأكد من إدخالها بطريقة صحيحة.

السحب

1)تأكد من إيقاف تشغيل جهازك
2)تملط هو مبين في الصورة أدناه ،إستخرج بطاقاتSIM و SDبنفس الطريقة.

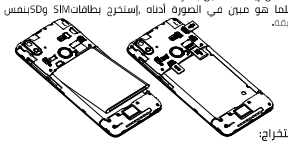

الاستزخاء:

1) استخدم أداة الإدراج لسحب حامل البطاقات.
2) استخرج بطاقات SIMوبطاقة SDكمين الحامل.

ملاحظة : يمكن إستعمال بطاقة الذاكرة كذاكرة داخلية

الخيار 1 : مركز الإشعار ← إضغط على الإشعار للإعداد ← إستعمال كذاكرة← داخلية ← التالي ← مسح وتهيئة

الخيار 2 : الإعدادات ←التخزين ← بطاقة الذاكرة ← الخيارات ← إعدادات التخزين ← تهيئة كتخزين داخلي ← مسح وتهيئة

ملاحظة:

- ينتما يقوم الجهاز بنقل البيانات لا تقم بإزالة البطاقة قد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو إلى تلف الجهاز والبطاقات
- شريحة SIM وبطاقة الذاكرة SD هي قطع صغيرة، يرجى حفظها بعيدا عن متناول الأطفال تفاديا بلع البطاقة دون قصد

- يرجى عدم لمس السطح المعدني لبطاقة SIM ولبطاقة الذاكرةSD واحفظهم بعيدا عن أي حقل كهرو مغناطيسي لتفادي تضرر البيانات

شحن البطارية

يرجى شحن البطارية قبل أول إستخدام.قم بتوصيل الكابل USB بمحول الطاقة USB ثم قم بتوصيل USB بمنفذ USB

4.بدء التشغيل

الوظائف الأساسية

تشغيل الهاتف

إضغط مطولا على مفتاح التشغيل لتشغيل الهاتف.

إيقاف تشغيل الهاتف

إضغط لفترة مطولة على مفتاح التشغيل حتى تظهر قائمة إختر "إيقاف التشغيل"،إضغط إيقاف تشغيل الهاتف.

إعادة تشغيل الهاتف

إضغط لفترة طويلة على مفتاح التشغيل حتى تظهر قائمة إختر "إعادة التشغيل"

قفل الشاشة

الخيار 1 : إضغط مطولا على مفتاح التشغيل حتى تظهر مالعمل،إختر "إعادة التشغيل" لإعادة تشغيل الهاتف.

الخيار 2 : سيتم قفل الشاشة تلقائيا إذا لم تستخدم الهاتف لفترة.

إلغاء قفل الشاشة

إضغط على مفتاح التشغيل ثم إسحب إلى الأعلى لإلغاء القفل

5. المكالمات والإتصالات

إجراء مكالمة

- المس أيقونة الهاتف على الشاشة الرئيسية.
- أدخل رقم الهاتف الذي تريد الإتصال به.
- المس أيقونة "الهاتف" للإتصال بالرقم الذي أدخلته.

إرسال رسالة

يمكنك استخدام هذا الهاتف لتبادل رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة مع الآخرين، سيتم تجميع رسائل نفس جهة الاتصال في قائمة محادثات واحدة حتى تتمكن من رؤية تاريخ الرسائل بالكامل.

الشبكة اللاسلكية المحلية(WLAN)

هي تقنية ربط شبكي لاسلكي يمكنها توفير الوصول إلى الإنترنت على مسافة تصل إلى 100 متر اعتمادا على جهاز التوجيه اللاسلكي ومحيطه.
يمكنك ضبط الشبكة اللاسلكية المحلية (WLAN) كما يلي :

الإعدادات ← Wifi ← تشغيل

يقوم الجهاز بمسح الشبكات المتاحة وعرض أسماء تلك التي يعثر عليها آخر مرة حفظ أحد الشبكات المدرجة وأدخل كلمة المرور، إذا طلب منك ذلك

6.معلومات حول المنتوج

نوع الشاحن : AG5020C04 المخرج 5Vdc/2A، يقتصر الجهاز على الاستخدام في المناطق المغلقة فقط عندما يعمل في نطاق التردد 5250 ~ 5150 ميغاهرتز.
الجهاز مصمم بعازل بدون أجزاء معدنية يمكن الوصول إليها.

	US	AU	CA	IN	IE	NZ
	SG	ZA	GB	FR	BE	CA
	CH	AE	BH	DZ	EG	IQ
	JO	KW	LB	LY	MA	OM
	QA	SA	SD	SY	TN	YE

WWAN	تدعم بطاقات التردد (ميغاهرتز) :	الطاقة القصوى
	GSM850 :Tx 824-850,Rx 869-895	32.5dbm
	GSM900 :Tx 880-915,Rx 925-960	32.5dbm
	GSM1800 :Tx 1710~1785,Rx 1805~1880	30dbm
	GSM1900 :Tx 1850~1910,Rx 1930~1990	30dbm
	WCDMA Band I :Tx 1920~1980,Rx 1930~1990	22dbm
	WCDMA Band V :Tx 824-850,Rx 869-895	22dbm
	WCDMA Band VIII :Tx 880-915,Rx 925-960	22dbm
	LTE Band 1 :Tx 1920~1980,Rx 1930~1990	22dbm
	LTE Band 3 :Tx 1710~1785,Rx 1805~1880	22dbm
	LTE Band 7 :Tx 2500~2570,Rx 2620~2690	22dbm
	LTE Band 8 :Tx 880~915,Rx 925~960	22dbm
	LTE Band 20 :Tx 832~862,Rx 791~821	22dbm
	LTE Band 38 :Tx 2570~2620,Rx 2570~2620	22dbm
	LTE Band 41 :Tx 2496~2690,Rx 2496~2690	22dbm
WLAN	التردد (ميغاهرتز): 2472~2412	الطاقة القصوى 15dbm
البلوتوث	التردد (ميغاهرتز): 2472~2412	الطاقة القصوى 4.5dbm

7.تحذيرات وملاحظات

تحذيرات عملية

معلومات هامة حول التشغيل الآمن والفعال، اقرأ هذهالمعلومات قبل استعمال الجهاز (هاتف). من أجل التشغيل الآمن والفعال لجهازك، احترم التوجيهات.

أماكن محتملة التفجير

قم بإطفاء الجهاز (هاتف) عندما تكون في أماكن ذات أجواء محتملة التفجير، مثل مناطق الوقود (محطات الغاز أو البنزول والمناطق السفلية للقوارب)، خزان الوقود أو المواد الكيميائية، مناطق التفجير والمناطق الفريبة من أجهزة التفجير الكهربائية، أو المناطق الفريبة من المواد الكيميائية أو الحبيبات (مثل الصباحق المعدنية، الحبوب والغبار الموجودة في الهواء.

تداخلات عمل الأجهزة الطبية الأجهزة الخاصة

معظم الأجهزة الالكترونية -ولكن ليست كلها- محمية ضد الإشارات RF لذلك بعض الأجهزة الالكترونية قد لا تكون محمية ضد الإشارات RF المنبعثة من هاتفك.

الحماية الصوتية

لهذا الجهاز (هاتف) القدرة على إصدار ضجيج قوي قد يضر بحاسة السمع عند استعمال خاصية مكبر الصوت، ينصح بوضع الجهاز (هاتف) على مسافة آمنة من الأذن.

المستشفيات والأجهزة الطبية الأخرى

إذا استعملت أي جهاز طبي خاص، فاتصل بصانع الجهاز (هاتف) لتحديد ما إذا كان محميا ضد الطاقة الخارجية RF . يمكن لطبيبك معك مساعدتك في الحصول على هذه المعلومة. أطفئ الجهاز (هاتف) في المؤسسات الاستشفائية والصحية إذا أفتضت الضرورة. قد تحتوي المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية على أجهزة قد تكون حساسة للطاقة الخارجية RF.

تعليمات حول التشغيل والاستعمال

أنت وحدك المسؤول عن استعمال جهازك و النتائج التي تترتب عن استعماله.
يجب عليك دائما إطفاء الجهاز (هاتف) في الأماكن التي ينص فيها استعمال الأجهزة الذكية.
يخضع استعمال الجهاز (هاتف) لتعليمات السلامة لحماية المستعملين والبيئة المحيطة.

استعمل الجهاز (هاتف) وملحقاته بكل حرص وحافظ عليه في مكان نظيف وبعيد عن الغبار.

- لا تعرض الجهاز (هاتف) أو ملحقاته للسبلة اللهب المفتوحة أو لمواد التبغ المشتعلة.
- لاتعرض الجهاز (هاتف) أو ملحقاته للسوائل وللرطوبة المرتفعة.
- لا ترم ولا تقم بإسقاط أو لي الجهاز (هاتف) أو ملحقاته
- لا تستعمل المواد الكيمائية الكاشطة، مذيبات التنظيف، أو المذخات لتنظيف الجهاز وملحقاته.
- لاتحاول فك الجهاز (هاتف) أو ملحقاته، فقط شخص معتمد يستطيع ذلك.
- لاتعرض الجهاز (هاتف) أو ملحقاته لدرجات حرارة قصوى، أقل من °5 م. أو أعلى من °45 م.

يسبب المادة المستخدمة يجب توصيل المنتج فقط بUSBواحد
إصدار2.0 أو أعلى وبحذر توصيل ما يسمى USBالطاقة
يجب تثبيت المحمول بالقرب من الجهاز بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة.

البطارية

يحتوي هاتفك على بطارية ليثيوم داخلية. إن استعمال بعض بيانات التطبيقات قد يؤدي للإستهلاك الكبير لطاقة البطارية ما قد يتطلب شحنها بشكل متكرر. يجب أن تكون كل عملية لخلص من الجهاز (هاتف) أو البطارية متوافقة مع القوانين و النوائح المحلية المتعلقة بطاريات الليثيوم.
تنبيه: خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. يرجى التخلص من البطاريات المستعملة وفقا للتعليمات.

الأجهزة المعطلة أو التالفة

لا تحاول فك الجهاز (هاتف) أو أحد ملحقاته. فقط شخص مؤهل يمكنه تصليح أو صيانة الجهاز (هاتف) أو الملحقات. في حالة سقوط الجهاز أو أحد ملحقاته في الماء أو على الأرض أو في حالة تعرضه للثقب، فلا تستعمله إلا بعد القيام بعملية تحقق من طرف مركز خدمة معتمد.

ACE France
71 boulevard national Paris-La Garenne Colombes, France